



Pregled načina isporuke Castello zidnog sistema

Visina u cm	Dimenzija u cm	Potreba po m ² cca.	Težina po kom cca.
14	40 x 20	17,85 kom.	21,38 kg
14	20 x 20	37,71 kom.	10,69 kg
8	33 x 25 (Pokrovna ploča ravna)	3 kom/m ²	15,40 kg

Uputstva za polaganje Castello zida

Temelj

Temelj bi trebao biti dubok min. 75 cm kako bi se izbjeglo oštećenja uslijed smrzavanja. Markirajte poziciju zida vezicom i iskopajte temelj. Obratite pozornost na to da temelj bude nešto širi od zida.

Savjet:

U slučaju da tlo nije stabilno, tako da se zidovi ne mogu okomito postaviti u iskopani kanal upotrijebite oplatu i predvidite cca. svakih 6 m jednu okomitu fugu (raztezljiva fuga).

Za čvrstoću i za osiguranje protiv slijevanja tla postavite 3-4 armirane šipke (promjer 10mm).

Slaganje elemenata

Na pripremljeni temelj stavlja se posteljica od morta 1:4 (pijesak 0/3). Elementi se polažu jedan na drugi s time da je donja strana elementa označena urezom na bočnoj strani. Kod slaganja prvog reda obratite posebnu pozornost na ujednačenost složenih elemenata. Sljedeći red slažite na suho pazeći da se poklapaju rupe na elementima. Svaki drugi red započnite i završite polu blokom. Nakon trećeg reda redovito kontrolirajte da su bočne fuge uvijek u ravnini. Ovisno o izvedbi nakon 3 složena reda ispunite rupe u elementima betonom. Zadnji red ispunite betonom tek kod nanošenja pokrovne ploče.

Moguće su dvije izvedbe fuga:






1. Bržu i optički jednostavniju formu postići ćete tako da se fuge ne popunjavaju. Pritom zbog otučenog izgleda proizvoda i nejednakosti rubova može doći do vidljivih "rupa".
 2. Kao druga mogućnost nudi se odabir fugir mase u boji zida. Čvrstoća fugir mase mora se obvezno prilagoditi proizvodu.
- Napomena: Tamo gdje želite postaviti stupove za ogradu obvezno postavite armirane šipke visine stupa u još ne otvrdnut beton.

Pokrovna ploča


Pokrovna ploča se postavlja zadnja. Na gornji sloj zida nanosite tanak sloj morta te položite pokrovne ploče. Najbolje prijanjanje osigurat ćete ljepljivom otpornim na smrzavanje. Ograda se postavlja na uobičajen način nekoliko dana nakon što se zid postavio. Za jednoličan izgled potrebno je naknadno oblikovati fuge.

Čišćenje i održavanje


Čišćenje površine: Mokro i suho čišćenje uz korištenje sredstava za čišćenje betonskih opločnika ili kamena.

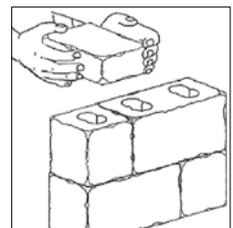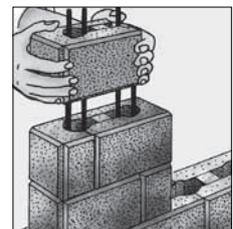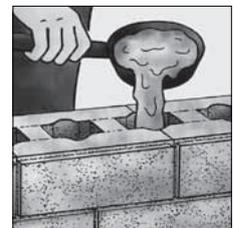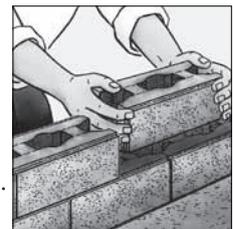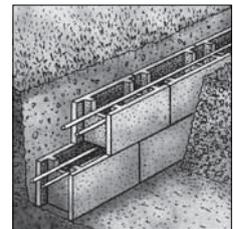

Primjer za postavljanje ograde

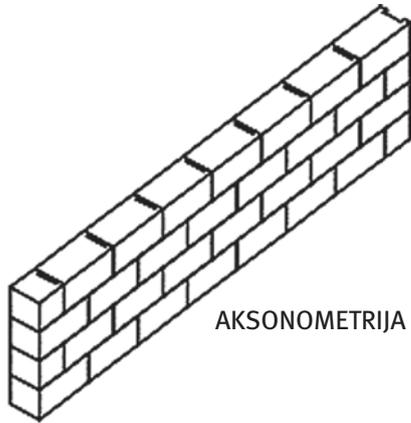

AKSONOMETRIJA

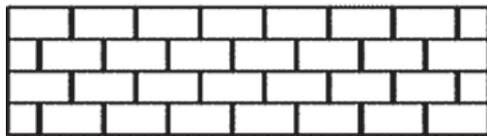


2. red



1. red

RAVAN ZAVRŠETAK ZIDA

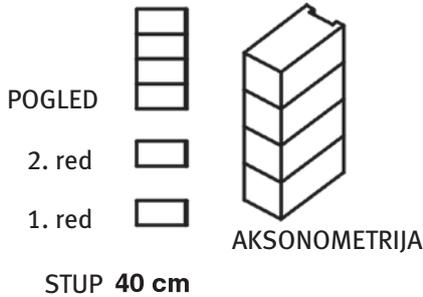

POGLED

2. red


1. red

AKSONOMETRIJA


STUP 40 cm




Primjer ograde sa stupovima. Zbog razlike u širini blokova i pokrovnih ploča nastaje dovoljan napust za dobivanje optički interesantnih efekata između svijetla i sjene.



POGLED

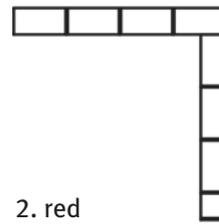


2. red

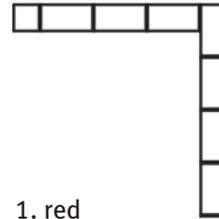


1. red

OBLIKOVANJE ZIDNOG POKROVA

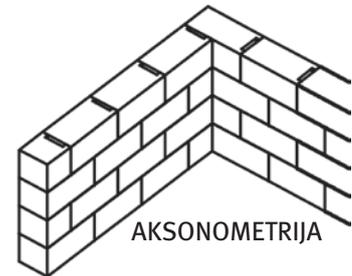

AKSONOMETRIJA

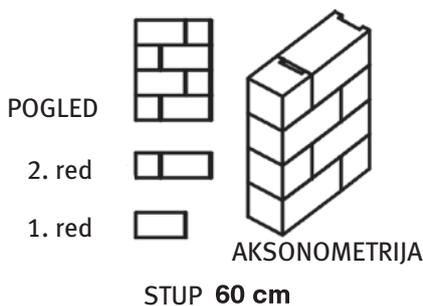


POGLED

2. red

1. red

AKSONOMETRIJA

STUP 60 cm

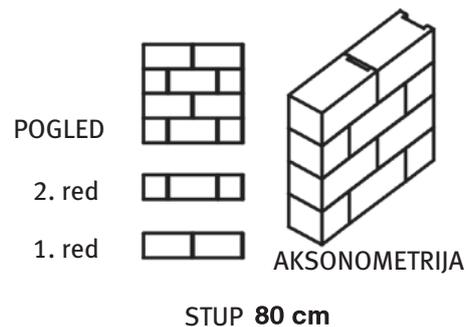

POGLED

2. red

1. red

AKSONOMETRIJA

STUP 80 cm

Primjeri za postavljanje ograde sa širokim stupovima:

